お客様保存用

チャコールグリル　ヤミー

H23.4

取付・取扱説明書

チャコールグリル　ヤミーをお買い上げいただきありがとうございます。
末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい施工とご使用をお願いします。

付　属　品

	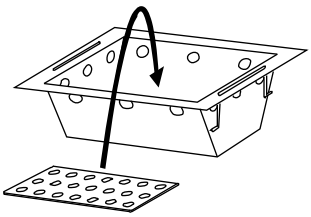		
フレーム （ステンレス）	コンロ（ロストル付き） （ステンレス）	アミ （ステンレス）	カバー （ステンレス）
1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ

付属品　取付け手順

■コンロの取付け

① フレームをＧＲＣ本体の天端部に置いてください。
※置く向きは特に決まっていません。

② コンロの取っ手部分を持ち、コンロの淵をフレームのＡ部に引っ掛かるように置いてください。
※置く向きは右下図「コンロ取付け向き」に必ず従ってください。

⚠ 注 意

コンロを正しくない向きで置くと、コンロが通気口の近くにくるため、誤って手を入れヤケドをする危険性があります。そのため、置けないように本体内側に金具が付いています。むやみに金具を外さないようお願いします。

③ ロストルの上に炭を置き、火を起こしてください。

④ 火が起きた後、アミを置いてください。
※置く向きは右図を参照。

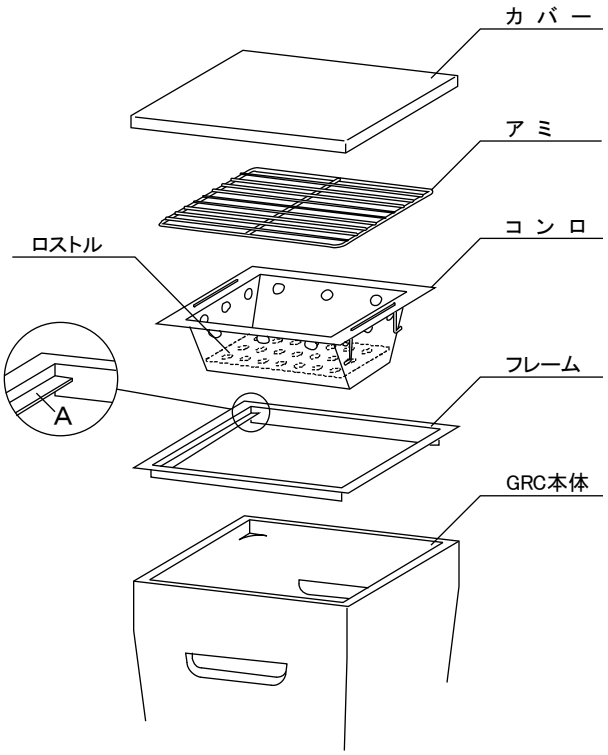

■カバーの取付け

⚠ 注 意

① コンロ内、ＧＲＣ本体内に火元がないか確認してください。

② 全部材が常温に戻っていることを確認した上で、カバーを被せてください。
※置く向きは特に決まっていません。

コンロ取付け向き

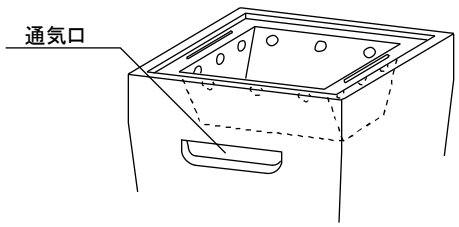

施工寸法図

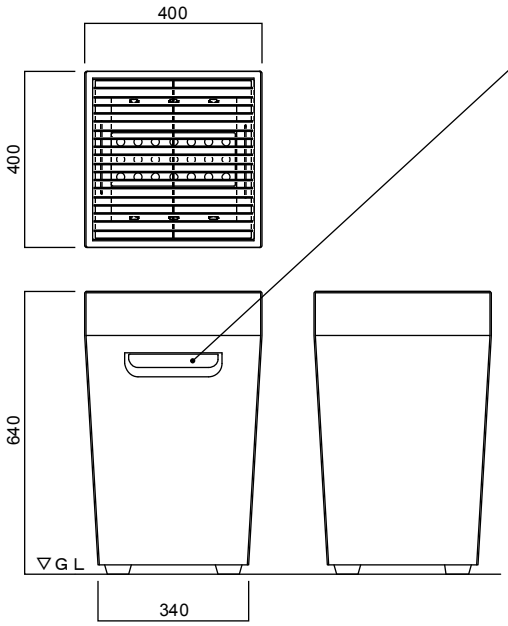

通気口/手掛け

・通気口は、ＧＲＣ本体を持ち上げるための手掛けとして利用できます。

・オプションのフックを引っ掛けられます。

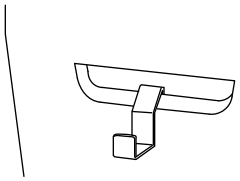

オプションのフックは付属品に含まれていません。
ご利用になる場合は別途ご購入ください。

使用について

・炭で火を起こし調理することを目的とした製品です。

・初めてのご使用の前に、アミを水と洗剤でよく洗い、表面に調理油を少量塗布してください。

・本製品の網目が大きい場合は、市販のアミ(網目が小さめのもの)を併用することをおすすめします。

・未使用時、カバーを取り付けることでテーブルとしてもご利用いただけます。

⚠ 使用上のご注意

・本製品は必ず屋外の平らな場所でご使用ください。

・可燃物が近くにないことをご確認の上、ご使用ください。

・強風下でのご使用は避けてください。

・ウッドデッキの上でのご使用はやめてください。火の粉が製品下に落ちる可能性があります。

・小さいお子様が火の近くに近づかないようご注意ください。

・部材の角や端部などでケガをしないよう取扱いに気を付けてください。

・着火剤をご使用の際は、必ず使用方法をお守りになってご使用ください。ヤケドや事故につながる危険性があります。

・テーブルとしてご使用の際、上に乗らないでください。倒れる危険性があります。

・ＧＲＣ本体、フレーム、コンロ、アミは火を起こすことで表面温度が高くなります。特にコンロ、アミは非常に熱くなるため、直接触れますと、ヤケドなどのケガをする危険性があります。下記を参照にご使用ください。

①アミを動かす場合、トングなどを利用して引っ掛ける、または掴んで移動させてください。

②コンロを動かす場合、軍手などの厚手の手袋を着用し、取っ手部分を持って移動させてください。

・火が消えていない状態、またはコンロの温度が下がっていない状態で、ＧＲＣ本体を持ち上げないでください。通気口とコンロの距離が近いため、手を入れることでヤケドをする危険性があります。持ち上げる場合は、一度アミとコンロを外し、厚手の手袋を着用してから行ってください。

・市販の鉄板プレートをご利用の場合は、280mm角以上のものをご使用にならないでください。熱が逃げられず、コンロ内で滞留するため危険な状態となります。

・使用後は、必ず火が消えていることをご確認ください。

・熱い状態のコンロに水をかけないでください。破損の原因となります。

お手入れ方法

・付属品は全てステンレス製ですが汚れをそのままにすると「もらいサビ」が発生します。使用後は炭と灰、食材を取り除き、食器用洗剤できれいに洗い、水分を取り除いてください。

・ＧＲＣ本体や付属品をスチールウールや硬いものでこすると、キズが付くことがありますので、ご注意ください。

・コンロ(ロストル含む)、アミは使用を繰り返すことで黒ずみますが、使用上の問題はありません。

・ロストルは熱により変形しますが、使用上の問題はありません。